



FICHE TECHNIQUE

231403

IMPRIM NET

**NETTOYANT RENOVATEUR DS MATERIELS SOUILLES
PAR DES ENCRES A L'EAU
SPECIAL POUR L'IMPRIMEUR PROFESSIONNEL**
USAGE PROFESSIONNEL

IMPRIM NET est une préparation à base d'une association de sels alcalins, fonctions solubilisantes, dégraissant et émulseurs.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Concentré à diluer dans l'eau :

Adapter la dilution du produit en fonction du type d'encre à retirer des rouleaux.

Appliquer au bain, ou au pinceau directement sur les rouleaux encrés.

Travailler avec une dilution à raison de 1 partie de produit pour 10 parties d'eau

Dans le cas de travaux difficiles : utiliser à l'état pur.

Laisser agir, activer en frottant si nécessaire.

Le nettoyage des clichés peut être réalisé par lessivage à l'aide d'une éponge ou chiffon imbibé de la solution nettoyante.

Nettoyage des anilox flexo, cylindres helio en circulation d'une solution de nettoyant ou en bain.

Utilisation possible en bain à ultrasons

Terminer par un rinçage à l'eau claire abondant.

PROPRIETES PRINCIPALES


Miscible dans l'eau en toutes proportions.

Rénovateur nettoyant spécial pour les ateliers d'imprimerie et applicateurs de marquage ou d'impression réalisés avec les encres à l'eau.

Dégraisse, décape les salissures incrustées, taches d'écoulements ou renversements accidentels, changements d'encre

Supports métalliques	Supports plastiques	Encriers, anilox, clichés, cylindres d'imprimerie
Inox		
Aciers protégés avec des peintures compatibles		

**Sans
C.O.V.**

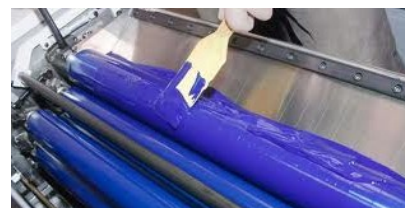

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect physique : LIQUIDE
Couleur : INCOLORE
Odeur : SALINE
Réaction chimique : ALCALINE
Masse volumique : 1055 G/L ± 20 G/L
PH pur : 12.9 ENVIRON

RECOMMANDATIONS



DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient du metasilicate de sodium

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- . Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des acides forts.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . Protéger du gel au stockage. Températures optimales de stockage de 5 à 35°C.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : 5S00-40FF-U009-4WST

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.